


1X-4E-NL Korte bedieningshandleiding

Als je de zoemer hoort


Bepaal de oorzaak als de zoemer klinkt

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED's van het brandalarm knipperen of continu branden, dan is er sprake van een brandalarm.

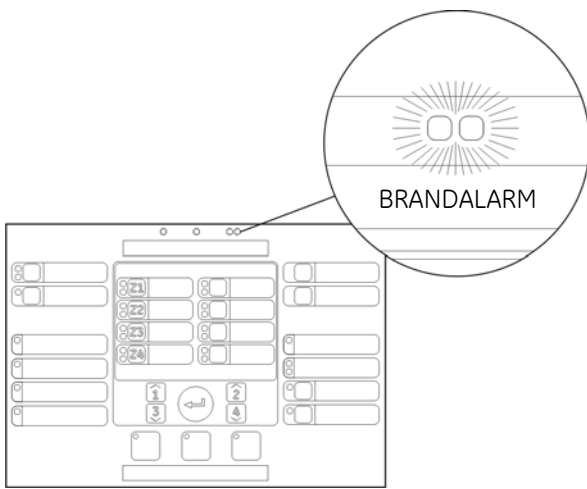

WAARSCHUWING: Afhankelijk van de configuratie van het brandmeldcentrale kan de zoemer het eerste teken van een brandalarm zijn.


Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED Storing continu brandt, dan is er sprake van een storing.

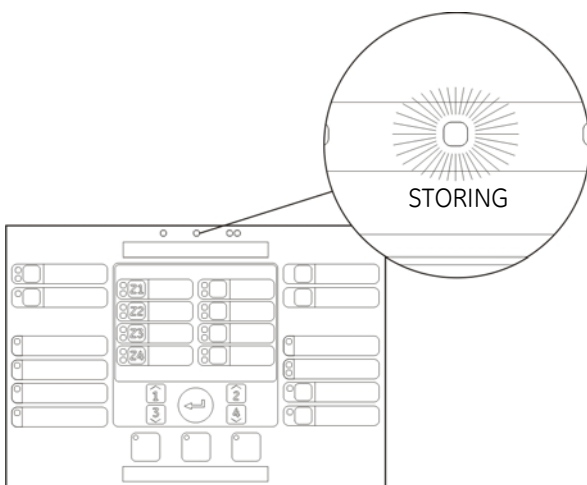

Als het brandalarm afgaat

1. Bepaal de locatie van de brand

Controleer de locatie van de brand die door de groep indicatie-LED wordt aangeduid.

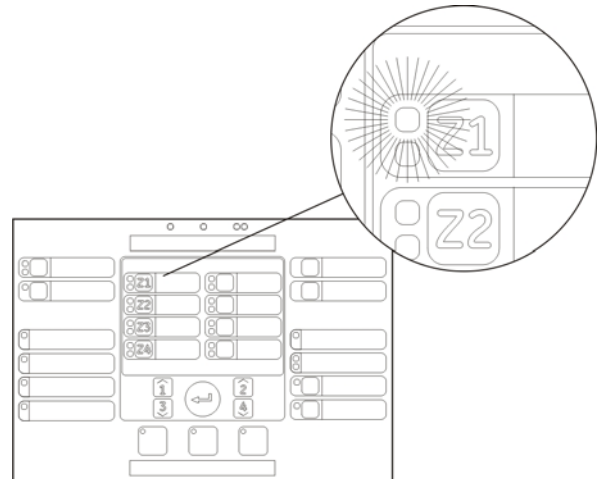

Als de indicatie-LED's voor het brand- en groepsalarm knipperen, is het brandalarm door een detector geactiveerd. Als de indicatie-LED's voor brand- en groepsalarmen continu branden, is het brandalarm door een handbrandmelder geactiveerd.

2. Verificatie van het brandalarm

Indien nodig controleer de locatie van het brandalarm om na te gaan of het om een echt brandalarm gaat.

Afhankelijk van de configuratie van uw brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem hebt u maximaal tien minuten om het brandalarm te onderzoeken voordat de doormeldmelding zal worden geactiveerd.

3. Activeer de signaalgevers


Als het brandalarm is geverifieerd, voer dan een van de volgende handelingen uit om de signaalgevers en andere alarmmeldapparatuur onmiddellijk te activeren:



Breek het glas van de dichtstbijzijnde handbrandmelder.

— of —

Druk op de knop Alle signaalgevers aan op het controlepaneel (niet van toepassing in de NEN mode).

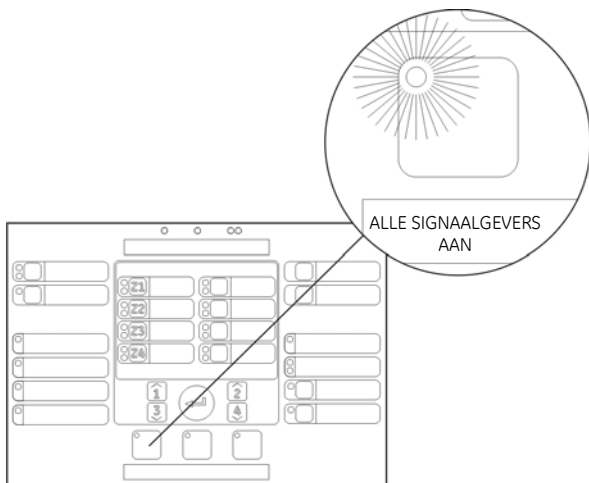

4. Verlaat de locatie


Verlaat nadat het brandalarm is bevestigd en geactiveerd de locatie en volg de ontruimingsprocedure van uw onderneming.

Er treedt een storing op

WAARSCHUWING: Stop de zoemer nooit zonder eerst de oorzaak van het waarschuwingssignaal te hebben onderzocht.

1. Stop de zoemer

Druk op Stop zoemer om de zoemer uit te schakelen.

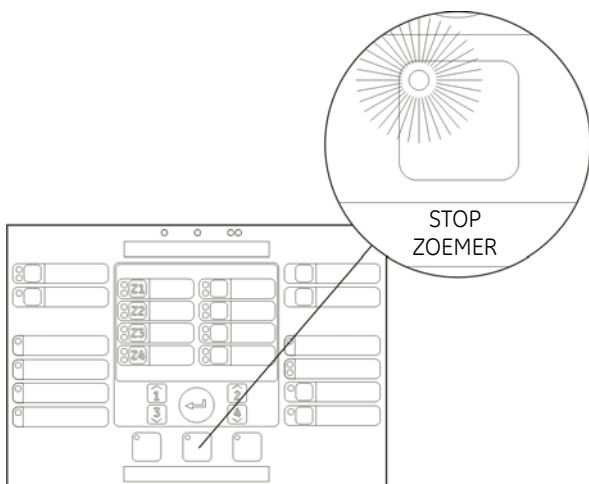

De indicatie-LED Stop zoemer gaat branden en de zoemer stopt. Nieuwe alarmen of storingen kunnen de zoemer opnieuw inschakelen.

2. Neem contact op met uw onderhoudsbedrijf


Neem onmiddellijk contact op met uw onderhoudsbedrijf om de storing te onderzoeken en te verhelpen.

Een ontruimingsalarm activeren

Als u een ontruimingsalarm in alle ontruimingsruimtes wilt activeren, druk dan op de knop "Alle signaalgevers" aan en vervolgens op de knop "Bevestigen".

Als u een ontruimingsalarm in een specifieke ontruimingsruimte wilt activeren, druk dan op de knop van de overeenkomende ontruimingsruimte en vervolgens op de knop "Bevestigen".

De indicatie-LED's voor ontruimingszones branden continu wanneer de alarmen in ontruimingszones afgaan.

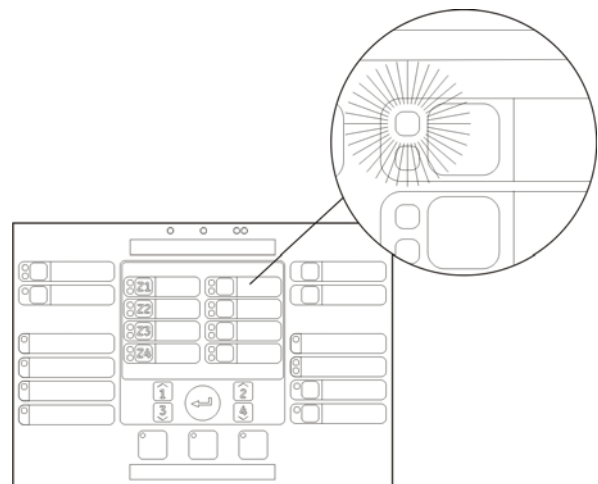

Meer informatie

Dit document bevat standaardinstructies over het bedienen van het controlepaneel die moeten worden gevolgd als er een brandalarm afgaat of een storing optreedt. Raadpleeg de uitgebreide bedieningshandleiding voor verdere informatie over de bediening.

Onderhoud

Inspecteer en test het brand- en ontruimingsalarmsysteem regelmatig en houd u daarbij aan alle van toepassing zijnde eisen en regelgevingen.

Contactgegevens voor service

Naam: _____
Adres: _____
Telefoon: _____